

Instrukcja Techniczna

StoElement Fauna SP-F 20

Budki dla wróbli



Charakterystyka

Zastosowanie

- na zewnątrz
- do późniejszego montażu na elewacjach

Właściwości

- z betonu strużkowego

Format

- masa: 8,0 kg
- wymiary zewnętrzne: wysokość: 248 mm, głębokość: 214 mm, szerokość: 440 mm
- wymiary wewnętrzne: wysokość: 130 mm, głębokość: 130 mm, szerokość: 340 mm
- średnica otworu wlotowego: 34 mm

Podłoże

Wymagania

- Orientacja elewacji: preferowana północ albo wschód, unikać silnego nasłonecznienia.
- Pozycja montażu: tylko na powierzchniach chronionych przed deszczem, np. pod występem dachu.
- Wysokość montażowa: $\geq 4,0$ m

Aplikacja

Temperatura aplikacji

Temperatura podłoża i powietrza:
Temperatura minimalna: $+5^{\circ}\text{C}$
Temperatura maksymalna: $+40^{\circ}\text{C}$

Aplikacja

Rodzaje montażu:

A: mocowanie za pomocą StoFix Zyrillo i StoFix Iso-Dart
B: mocowanie za pomocą StoFix Iso-Dart

A: mocowanie za pomocą StoFix Zyrillo i StoFix Iso-Dart

1. Zamontować płyty termoizolacyjne na elewacji.
2. Określić pozycję budki lęgowej.
 - Zaznaczyć pozycję dołączonego kątownika Z.
3. Przykleić StoFix Zyrillo 125 mm w obszarze kątownika Z na zaizolowanej elewacji. Stosować się do instrukcji technicznej StoFix Zyrillo.
4. Zaznaczyć pozycję StoFix Zyrillo śrubą.
5. Ukończyć system ociepleń ETICS.
6. Zamocować kątownik odpowiednimi śrubami w StoFix Zyrillo.

Instrukcja Techniczna

StoElement Fauna SP-F 20

7. Zawiesić budkę lęgową w kątowniku Z.
8. Zaznaczyć otwór w dolnym obszarze budki lęgowej. Zawiesić budkę lęgową.
9. Zamontować StoFix Iso-Dart. Stosować się do instrukcji technicznej StoFix Iso-Dart.
10. Zawiesić budkę lęgową w kątowniku Z.
11. Dodatkowo zamocować budkę lęgową odpowiednią śrubą w StoFix Iso-Dart. Nie dokręcać śruby zbyt mocno.

B: mocowanie za pomocą StoFix Iso-Dart

1. Określić pozycję budki lęgowej.
2. Zaznaczyć otwory kątownika Z.
3. Zamocować dwie sztuki StoFix Iso-Dart. Stosować się do instrukcji technicznej StoFix Iso-Dart.
4. Zamocować kątownik odpowiednimi śrubami w obu elementach StoFix Iso-Dart.
5. Zawiesić budkę lęgową w kątowniku Z.
6. Zaznaczyć otwór w dolnym obszarze budki lęgowej. Zawiesić budkę lęgową.
7. Zamontować StoFix Iso-Dart.
8. Zawiesić budkę lęgową w kątowniku Z.
9. Dodatkowo zamocować budkę lęgową odpowiednią śrubą w StoFix Iso-Dart. Nie dokręcać śruby zbyt mocno.

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

- Dołączone do budki lęgowej kołki i śruby nie są przeznaczone do zastosowania w systemach ociepleń ETICS. Kołków tych należy używać tylko w przypadku bezpośredniego przykręcania do lekkiego podłoża, np. muru lub betonu.
- W celu czyszczenia zdejmować budkę lęgową ze ściany budynku.

Dostawa

Kolor szary

Składowanie

Warunki magazynowania Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym kartonie. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wilgocią.

Oznakowanie

Grupa produktowa Akcesoria ETICS

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są

Instrukcja Techniczna

StoElement Fauna SP-F 20

dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Instrukcja Techniczna


StoElement Fauna SP-F 20



rysunek 1: widok StoElement Fauna SP-F 20

Instrukcja Techniczna

StoElement Fauna SP-F 20

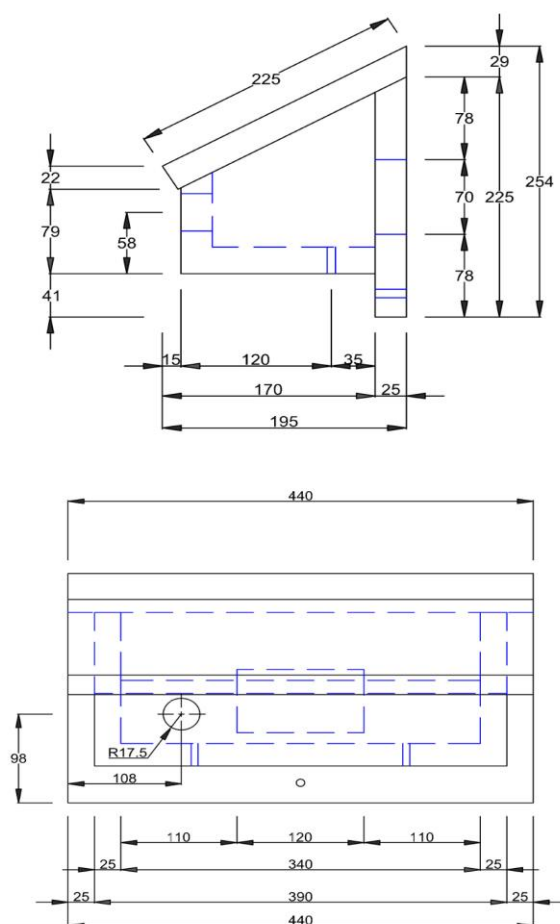

rysunek 2: wymiary StoElement Fauna SP-F 20


Instrukcja Techniczna

StoElement Fauna SP-F 20

3 a



3 b

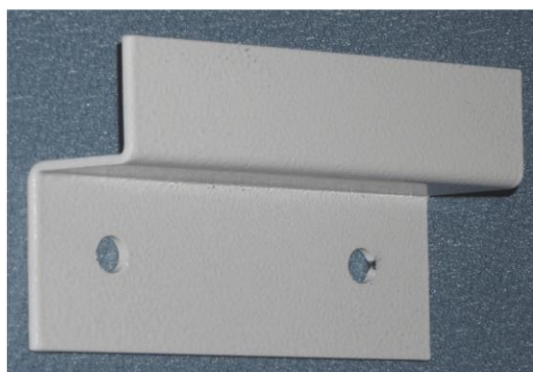

rysunek 3: mocowanie StoElement Fauna SP-F 20

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl