

Instrukcja Techniczna

StoProfile Move V 2

Profil do pionowych szczelin dylatacyjnych



Charakterystyka

Zastosowanie

- Na zewnątrz
- do tworzenia pionowych szczelin dylatacyjnych w systemach elewacyjnych
- do powierzchni
- do narożników wewnętrznych

Właściwości

- z tworzywa sztucznego
- z elastycznym elementem środkowym z miękkiego TPE, z jednostronnym występem
- z krawędzią oddzielającą
- ze zintegrowaną siatką zbrojącą

Format

- długość: 265 cm

Podłoże

Wymagania

- Płyty izolacyjne:
- Czyste, suche, nieprzesunięte, równe
 - Zlicowane krawędzie
 - Utwardzone klejenie

Wskazówka:

- Informacje na temat czasów schnięcia i wiązania organicznej masy klejowej lub mineralnej zaprawy klejowej znaleźć można w odpowiednich instrukcjach technicznych.

Przygotowania

- Przedzielić warstwę płyt termoizolacyjnych i wykonać równomierną, pionową spoinę.
- Alternatywnie:
- Podczas przyklejania płyty termoizolacyjnej wykonać spoinę z czystymi krawędziami.
- Spoina musi mieć szerokość ok. 10-15 mm, aby w sposób wystarczający kompensować ruchy po zamontowaniu profilu.
- Pustą szczelinę pod profilem dylatacyjnym wypełnić wełną mineralną klasy A2-s1, d0 zgodnie z normą EN 13501-1.

Aplikacja

Temperatura aplikacji

Temperatura podłoża i powietrza:

Instrukcja Techniczna

StoProfile Move V 2

Temperatura minimalna: +5 °C
Temperatura maksymalna: +40°C

Zużycie	Rodzaj zastosowania	Zużycie ok.	
	Charakterystyczny dla danego obiektu	1,00	m/m

Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia z uwzględnieniem odpadów należy ustalić w konkretnym obiekcie.

Aplikacja

1. Przyciąć profil na żądany wymiar.
narzędzie: nożyce z podpórką
 2. Nanieść tynk podkładowy po obu stronach spoiny między płytami izolacyjnymi na szerokość ok. 15 cm.
 3. Ułożyć profil pionowo i równo w świeżo naniesionym tynku podkładowym i zaszpachlować.
 4. Zgarnąć nadmiar tynku podkładowego.
narzędzie: paca gładka ze stali nierdzewnej
- Wskazówka:
- Podczas wykonywania zbrojenia powierzchniowego należy doprowadzić siatkę zbrojącą Sto-Glasfasergewebe aż do krawędzi oddzielających profilu.
5. Pozostawić warstwę zbrojącą do wyschnięcia.
 6. Nanieść tynk wierzchni.
 7. Zdjąć folię ochronną.
 8. Wyczyścić obie krawędzie oddzielające.
narzędzie: wilgotna gąbka lub wilgotna ścierka

Uformowanie styków pionowych:

1. Zamontować profile od dołu do góry.
 2. Ustaw pierwszy profil tak, aby występ po jednej stronie zagiętej części środkowej był skierowany do góry. Patrz rysunek 2.
 3. Zamontować drugi profil tak, aby prosty koniec zagiętej części środkowej spoczywał na środkowej części pierwszego profilu. Patrz rysunek 4.
- Wskazówka:
- Nakładanie się elastycznych części środkowych ma na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wody do systemu ociepleń elewacji.

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

Profil nie jest przeznaczony do stosowania w spoinach poziomych.
Kompensacja ruchu przy montażu w obrębie powierzchni, rysunek 2:
rozszerzenie: ok. 10 mm
odkształcenie: ok. 5 mm
Kompensacja ruchu przy montażu w narożnikach na każde ramię, rysunek 3:
rozszerzenie: ok. 5 mm

Instrukcja Techniczna

StoProfile Move V 2

odkształcenie: ok. 2,5 mm

Dostawa	
Kolor	Biały
Składowanie	
Warunki magazynowania	Składować w suchym miejscu w pozycji poziomej.
Oznakowanie	
Grupa produktowa	Akcesoria ETICS


Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Instrukcja Techniczna


StoProfile Move V 2

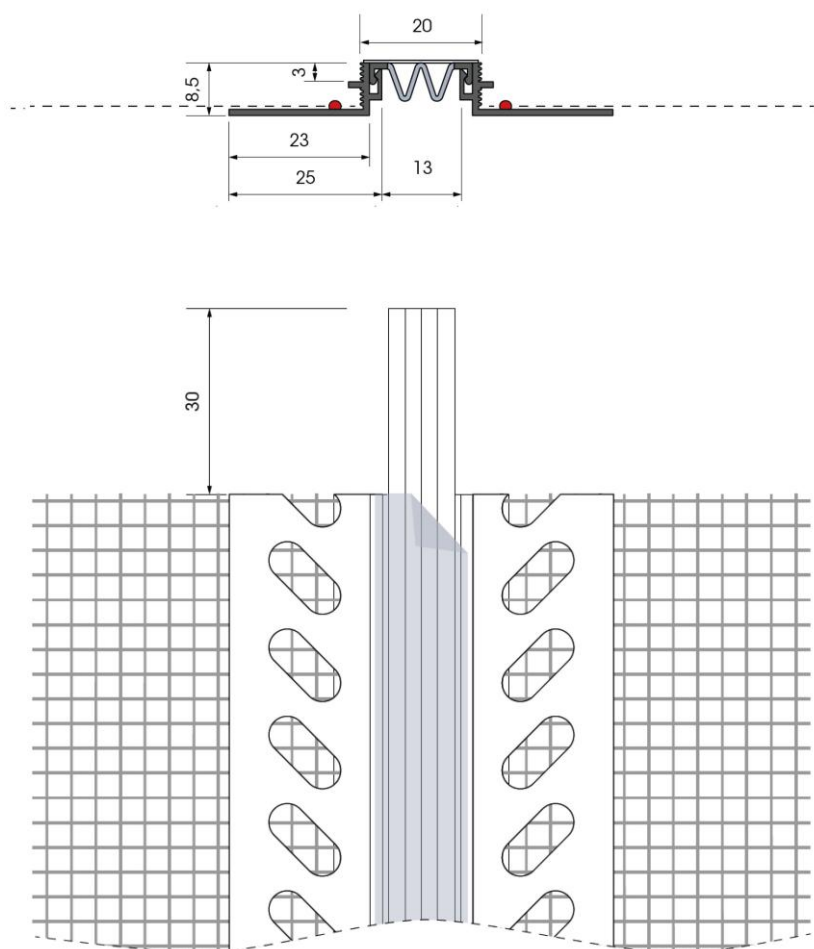

rys. 1: StoProfile Move V 2 - geometria profilu i wymiary

Instrukcja Techniczna


StoProfile Move V 2

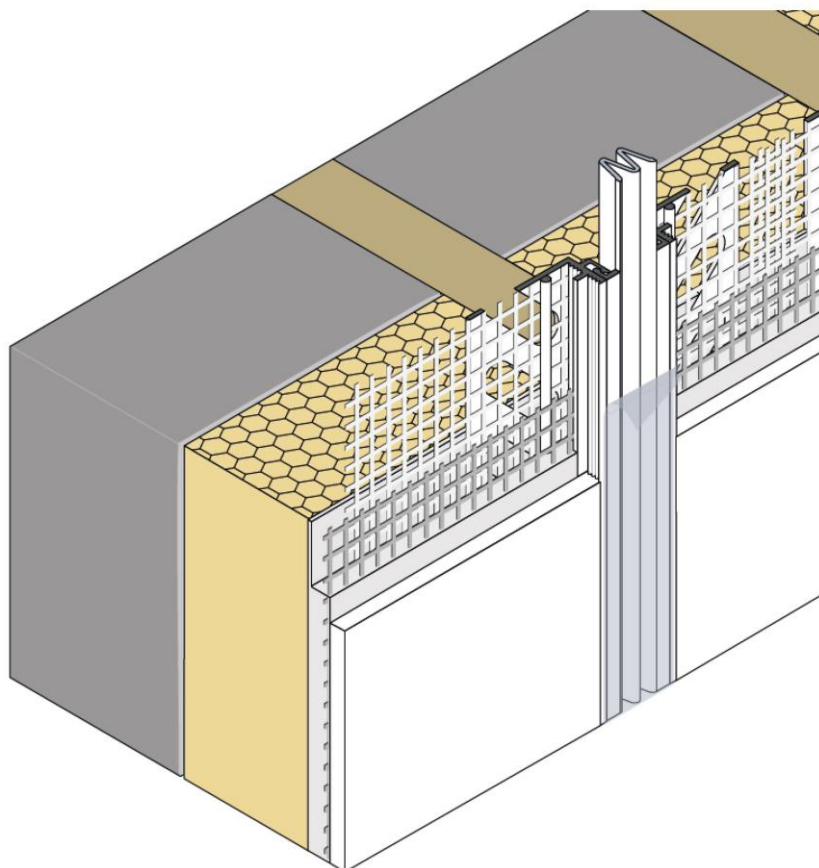

rys. 2: StoProfile Move V 2 - montaż na powierzchni

Instrukcja Techniczna



StoProfile Move V 2

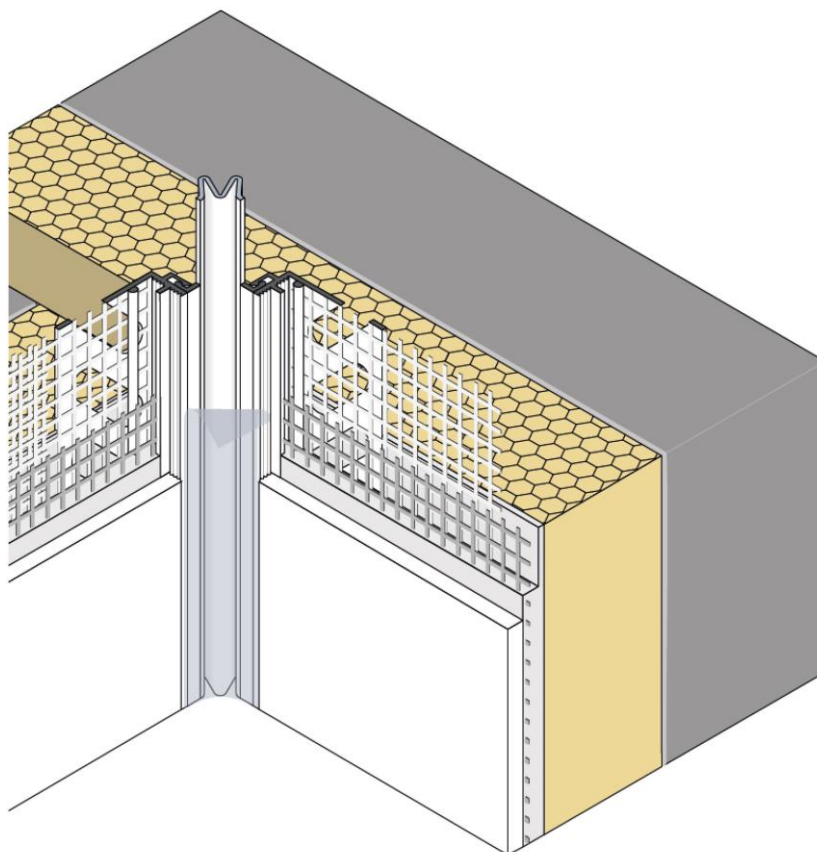

rys. 3: StoProfile Move V 2 - montaż w narożniku wewnętrznym

Instrukcja Techniczna

StoProfile Move V 2

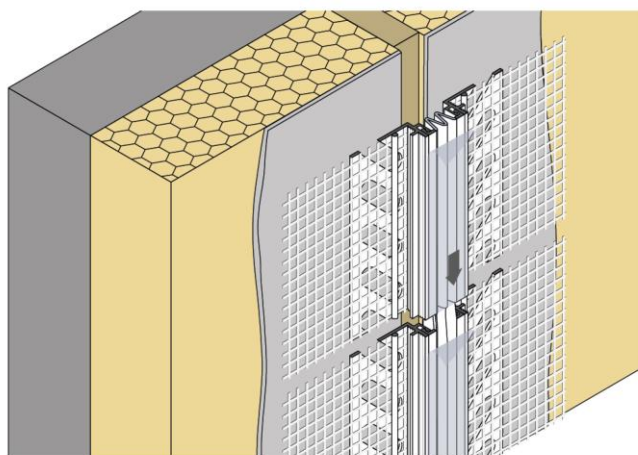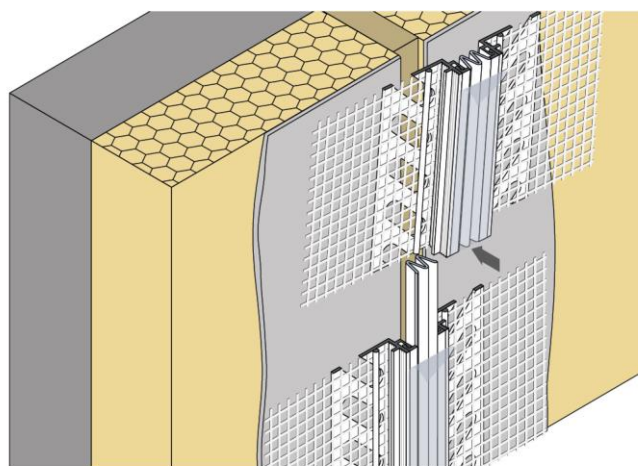

rys. 4: StoProfile Move V 2 - uformowanie styku pionowego

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl